



Igångkörningsprotokoll

SANYO CO2 Eco Luft-vatten värmepump

Ordernummer:	Arbetsordernummer:	Elmätarställning:
Typbet. Inne del tankunit:	Serie nummer:	
Typbet. Ute del värmepump:	Serie nummer:	

KONTROLL AV INSTALLATION:

Är flödesriktningar / röranslutningar korrekta? <input type="checkbox"/> OK	Är det rätt rördim. på laddkretsen 22mm? <input type="checkbox"/> OK	Är rören isolerade på laddkretsen? <input type="checkbox"/> OK
Är systemet fyllt med vatten och avluftat? <input type="checkbox"/> OK	Är värmepump och tank korrekt avsäkrade? <input type="checkbox"/> OK	Är det 3 faser fram 400V till tankenhet: <input type="checkbox"/> OK
Är det 230V fram till värmepumpen? <input type="checkbox"/> OK	Är minsta mått för installation/service uppfyllda ? <input type="checkbox"/> OK	Finns kommunikation mellan tankunit-värmepump? Avläses i meny på panna: <input type="checkbox"/> OK

DRIFTDATA

Luft temp utedel värmepump: In °C, Ut °C	Strömförbrukning VP avläses i meny på panna: Amp.
Kompressor temperatur, avläses i meny på panna: °C	Kompressor effekt i Hertz, avläses i meny på panna: Hz
Vatten temp laddningskrets, avläses i meny på panna: Vatten IN °C, Vatten UT °C	Rörlängd enkel väg, mellan panna och vp: Meter
Är pannas reservtermostat i läge OFF alt. Läge F frostskydd: <input type="checkbox"/> OK	Funktionsprov: <input type="checkbox"/> OK
Övrigt:	

SÄLJARE:

Företag:	Kontaktperson:
Adress:	
Postadress:	Telefon:

IGÅNGKÖRT AV:

Företag:		
Adress:		
Postadress:		
Namnteckning:		
Förtydligande:	Telefon:	Datum:

För att den tvååriga garantin skall gälla skall detta protokoll fyllas i och skickas till KCC center med angivande av Ordernummer samt Serienummer.

Ahlsell kyl, Tallbacksvägen 2, 745 42 Enköping


INSTALLATIONS ADRESS / KUND:

Namn:		
Adress:		
Postadress:		
Telefon:	Fax:	Datum:

Driftström

SHP-C45DEN

Driftström i förhållande till utomhustemperaturen

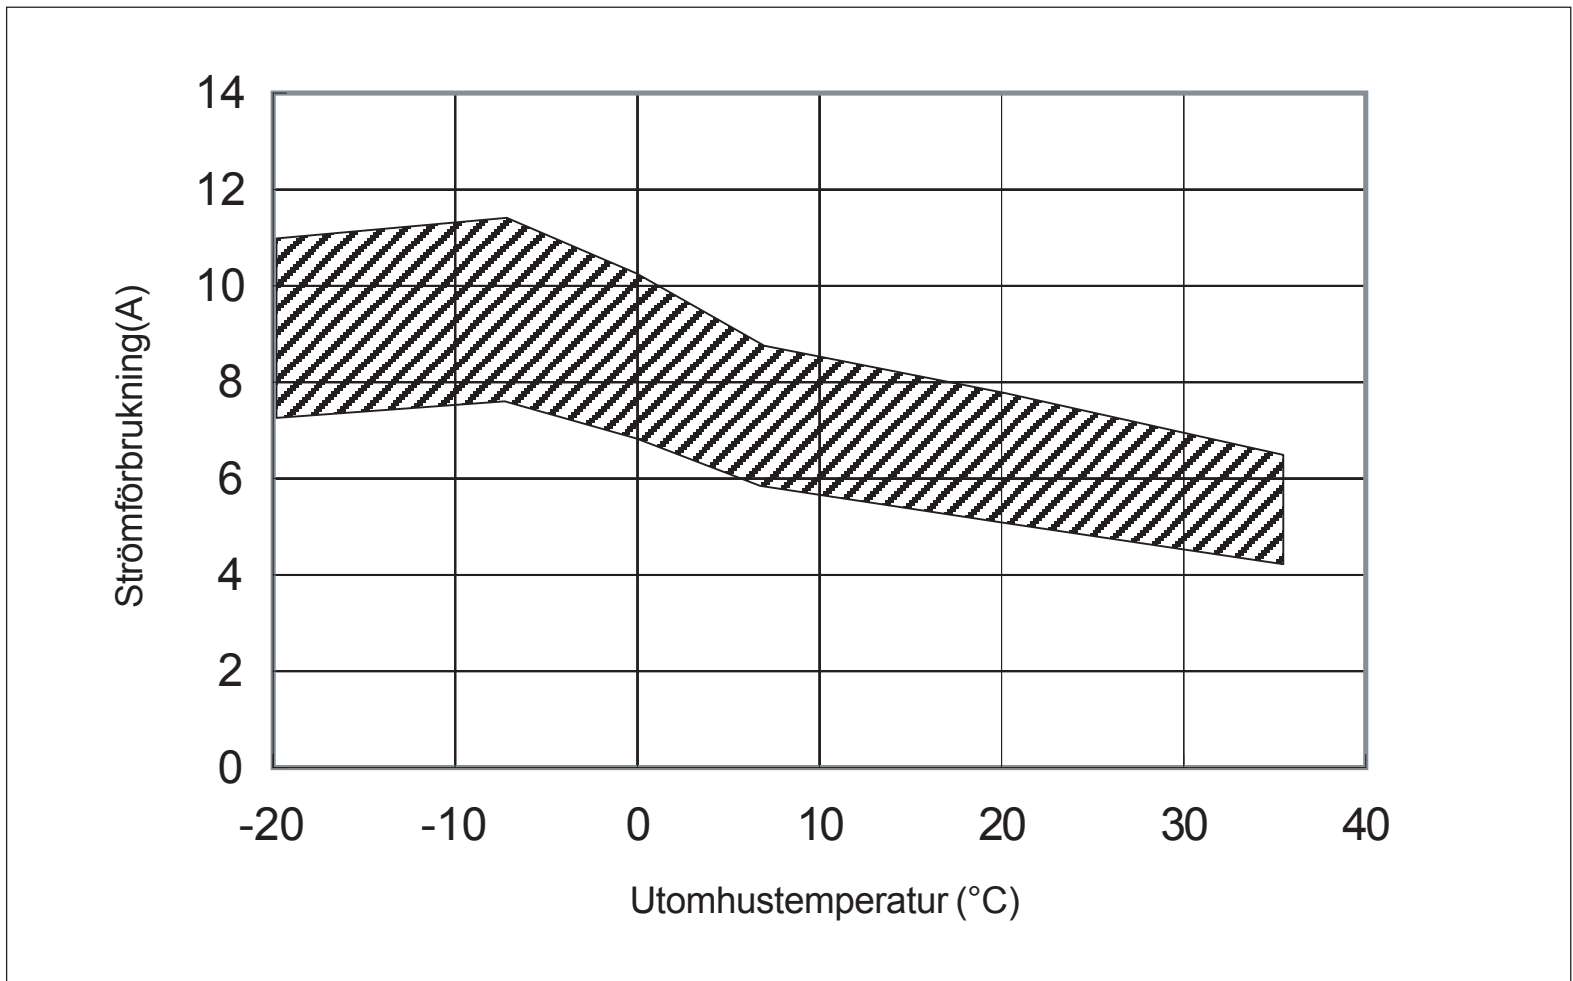

- Strömförbrukningen sjunker när kapacitetsbegränsnings utrustningen aktiveras av inverterenheten.
- Vid mätning av driftströmmen, använd en tångampere mätare och mät på svart eller vit spänningsmatingskabel på plint i värmepumpen.
- Värmepumpens drift anses normal, om driftsströmmen är inom det skuggade området i diagrammet i förhållande till utomhustemperaturen.